### マニュアルの使いかた

### 安心してお使いいただくために -

● パソコンをお取り扱いいただくための注意事項 で使用前に必ずお読みください。

### セットアップガイド-

- パソコンの準備
- Windowsのセットアップ
- 電源の切りかた
- Q&A集(電源が入らないとき)
- リカバリー(再セットアップ)
- 廃棄/譲渡

など

### 取扱説明書(本書)

- 電源の入れかた
- 各部の名前
- メモリの取り付け/取りはずし
- バッテリーパックの交換
- システム環境の変更とは

など

### オンラインマニュアル ―――

Windowsが起動しているときにパソコンの画面上で見るマニュアルです。

### 参照 画面で見るマニュアル『セットアップガイド』

- パソコンを買い替えたとき
- パソコンの基本操作
- ネットワーク機能
- 周辺機器の接続
- バッテリーで使う方法
- システム環境の変更
- パソコンの動作がおかしいとき/Q&A集

など

### リリース情報 ―

本製品を使用するうえでの注意事項など 必ずお読みください。

参照 「はじめに- 8 リリース情報について」

## もくじ

	マニュアルの使いかた	
	もくじ	2
	はじめに	
]草	パソコンの取り扱い1	
	1 電源を入れる	. 12
		. 12
	<b>2</b> 電源を入れる	
	2 各部の名称 -外観図	. 16
		16
	2 背面図	
	3 裏面図	
	3 メモリの増設	. 19
	4 バッテリーについて	. 24
	1 バッテリーパックを交換する	. 25
2章	システム環境の変更2	27
	1 システム環境の変更とは	. 28
	2 BIOSセットアップを使う	. 29
	<b>1</b> 起動と終了∕BIOSセットアップの操作	. 29
	3 パソコンの動作状況を監視し、記録する	
		. 32
	1 起動について	. 33
	<b>2</b> メッセージが表示された場合	
	4 指紋認証を使う	. 36
	 1 指紋認証とは	36
	[2] 指紋認証を行う	
	<u> </u>	

付録	39
1 ご使用にあたってのお願い	40
2 お問い合わせ先 -OS/アプリケーション	45
<ul><li>1 OSのお問い合わせ先</li><li>2 アプリケーションのお問い合わせ先</li></ul>	
3 セーフ モードで起動する	48
4 技術基準適合について	49
5 無線LAN について	54
6 外形寸法図	65

### はじめに

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、付属の冊子『安心してお使いいただくために』に記載されています。

必ずお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

### 1 記号の意味

⚠危険	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負う ことがあり、その切迫の度合いが高いこと"を示します。
⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負う ことが想定されること"を示します。
<u>⚠</u> 注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を示します。
お願い	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほしい内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。
<b>₹</b> ×€	知っていると便利な内容を示します。
役立つ操作集	知っていると役に立つ操作を示します。
参照	このマニュアルやほかのマニュアルへの参照先を示します。 このマニュアルへの参照の場合…「 」 ほかのマニュアルへの参照の場合…『 』 オンラインマニュアルへの参照の場合…《 》 オンラインマニュアルにはさまざまな情報が記載されています。

- \*1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に 入院・長期の通院を要するものをさします。
- \*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
- \*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

### 2 用語について

本書では、次のように定義します。

#### システム

特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム(OS)を示します。

#### アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

#### WindowsまたはWindows 7

特に説明がない場合は、Windows® 7 Professionalを示します。

#### ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ/DVD-ROMドライブを示します。内蔵しているドライブはモデルによって異なります。

#### ドライブ内蔵モデル

DVDスーパーマルチドライブまたはDVD-ROMドライブのいずれか1台を内蔵しているモデルを示します。

#### 無線LANモデル

無線LAN機能を搭載しているモデルを示します。

#### モデム内蔵モデル

モデムを内蔵しているモデルを示します。

#### 指紋センサー内蔵モデル

指紋センサーを内蔵しているモデルを示します。

#### i.LINK(IEEE1394) コネクタ内蔵モデル

i.LINK(IEEE1394) コネクタを内蔵しているモデルを示します。

#### シリアルコネクタ内蔵モデル

シリアルコネクタを内蔵しているモデルを示します。

#### マイク内蔵モデル

マイクを内蔵しているモデルを示します。

ご購入のモデルの仕様については、別紙の『dynabook \*\*\*\* (お使いの機種名) シリーズ をお使いのかたへ』を確認してください。

### 3 記載について

- 記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、「用語について」のモデル分けに準じて、「\*\*\*\*モデルの場合」や「\*\*\*\*シリーズのみ」などのように注記します。
- インターネット接続については、ブロードバンド接続を前提に説明しています。
- アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは内蔵ハードディスクや付属のCD/DVDからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。

- 本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。
- システムがWindows 7以外のモデルの場合、一部の使用方法や設定方法が異なる場合があります。詳しくは『セットアップガイド』や各ヘルプを確認してください。
- ◆本書では、コントロールパネルの操作方法について表示方法を「カテゴリ」に設定していることを前提に説明しています。画面右上の[表示方法]が「大きいアイコン」または「小さいアイコン」になっている場合は、「カテゴリ」に切り替えてから操作説明を確認してください。

#### 参照 コントロールパネルの表示『Windowsのヘルプ』

● 本書は、語尾をのばすカタカナ語の表記において、語尾に長音(一)を適用しています。画面の表示と異なる場合がありますが、読み換えてご使用ください。

### 4 Trademarks

- Microsoft、Windows、Windows Live、Windows Media、Aero、Excel、MSN、Outlook、PowerPoint、SkyDriveは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- Intel、インテル、インテル Core、Celeron、Centrinoは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標、または登録商標です。
- ConfigFreeは、株式会社東芝の登録商標です。
- Adobe、Adobe ReaderはAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米 国ならびに他の国における商標ならびに登録商標です。
- SDロゴは商標です。(►►)
- SDHCロゴは商標です。(
- xD-ピクチャーカード™は、富士写真フイルム株式会社の商標です。
- TRENDMICRO、ウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
- Javaはサンマイクロシステムズ社の米国および他の国における登録商標または商標です。
- ●「PC引越ナビ」は、東芝パソコンシステム株式会社の商標です。
- デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/i-フィルターはデジタルアーツ 株式会社の登録商標です。
- Google ツールバー、GoogleデスクトップはGoogle Inc.の登録商標です。

本書に掲載の商品の名称やロゴは、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

### **■5** インテル Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジーについて |

次の3つのコンポーネントを搭載したパソコンをインテル Centrino 2 プロセッサー・テクノロジー搭載と呼びます。

- インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー
- モバイル インテル® GS45 Expressチップセット
- インテル® WiFi Link 5100AGN

### 6 プロセッサ(CPU)に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- 周辺機器を接続して本製品を使用する場合
- ACアダプターを接続せずバッテリー駆動にて本製品を使用する場合
- マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- 本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- 複雑な造形に使用するソフト(たとえば、運用に高性能コンピューターが必要に設計されているデザイン用アプリケーションソフト)を本製品上で使用する場合
- 気圧が低い高所にて本製品を使用する場合 目安として、標高1,000メートル(3,280フィート)以上をお考えください。
- 目安として、気温5~30℃(高所の場合25℃)の範囲を超えるような外気温の状態で本製品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と異なる場合があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記録機器にて保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨する状態にて本製品をご使用ください。

### ■64ビットプロセッサに関する注意

64ビット対応プロセッサは、64ビットまたは32ビットで動作するように最適化されています。 64ビット対応プロセッサは以下の条件をすべて満たす場合に64ビットで動作します。

- 64ビット対応のOS(オペレーティングシステム)がインストールされている
- 64ビット対応のCPU/チップセットが搭載されている。
- 64ビット対応のBIOSが搭載されている
- 64ビット対応のデバイスドライバーがインストールされている
- 64ビット対応のアプリケーションがインストールされている

特定のデバイスドライバーおよびアプリケーションは64ビットプロセッサ上で正常に動作しない場合があります。

プレインストールされているOSが、64ビット対応と明示されていない場合、32ビット対応のOSがプレインストールされています。

このほかの使用制限事項につきましては各種説明書をお読みください。また、詳細な情報については東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。

### **7** 著作権について

音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を心がけてください。

### 8 リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。必ずお読みください。次の操作を行うと表示されます。

① [スタート] ボタン ( $\bigcirc$  $) <math>\rightarrow$  [すべてのプログラム] $\rightarrow$   $[はじめに] <math>\rightarrow$  [リリース情報] をクリックする

### 9 お願い

- ◆本製品の内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストールしたシステム(OS)、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。
- Windows標準のシステムツールまたは『セットアップガイド』に記載している手順以外の 方法で、パーティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェアの領域を壊す おそれがあります。
- 内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストール したシステム(OS)、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- 購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすることは禁じられています。取り扱いには注意してください。
- パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。 パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種 (型番)を確認後、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。有償にてパスワードを解除します。HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合も有償です。またどちらの場合も、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。
- 本製品はセキュリティ対策のためのパスワード設定や、無線LANの暗号化設定などの機能を備えていますが、完全なセキュリティ保護を保証するものではありません。セキュリティの問題の発生や、生じた損害に関し、当社は一切の責任を負いません。
- ◆本製品のセキュリティロック・スロットおよび接続するセキュリティケーブルは盗難を抑止 するためのものであり、万一発生した盗難事故の被害について、当社は一切の責任を負いま せん。

- 指紋認証機能は、正しくお使いいただいた場合でも、個人差により指紋情報が少ないなどの 理由で、登録・使用ができない場合があります。
- 指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証しておりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、一切の責任は負いかねますので、ご了承ください。
- ●「ウイルスバスター」を使用している場合、ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール 規則などは、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューター を保護するためにも、常に最新のものにアップデートする必要があります。最新版へのアップ デートは、ご使用開始から90日間に限り無料で行うことができます。90日を経過するとウ イルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェック が全く行われない状態となりますので、必ず期限切れ前に有償の正規サービスへ登録するか、 市販のウイルスチェック/セキュリティ対策ソフトを導入してください。
- ご使用の際は必ず本書をはじめとする各種説明書と『エンドユーザー使用許諾契約書』および『ソフトウェアに関する注意事項』をお読みください。
- ●『東芝保証書』は、記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

本製品のお客様登録(ユーザー登録)をあらかじめ行っていただくようお願いしております。当社ホームページで登録できます。

参照 詳細について《オンラインマニュアル》

### 10 [ユーザー アカウント制御] 画面について

操作の途中で [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、そのメッセージを注意して読み、開始した操作の内容を確認してから、画面の指示に従って操作してください。 パスワードの入力を求められた場合は、管理者アカウントのパスワードで認証を行ってください。

# 1 章



## パソコンの取り扱い

この章では、電源を入れる方法やパソコンの各部の名称について説明しています。

また、メモリの取り付け/取りはずし、バッテリーパックの交換方法 についても説明しています。

1	電源を入れる	12
2	各部の名称 - 外観図	16
3	メモリの増設	19
4	バッテリーについて	24

ここでは、電源コードとACアダプターを接続して電源を入れる方法について説明します。

### 1 電源コードとACアダプターを接続する

### ⚠警告

- ACアダプターは本製品に付属のものを使用する 本製品付属以外のACアダプターを使用すると電圧や(+)(-)の極性が異なっていることがあるため、火災・破裂・発熱のおそれがあります。
- パソコン本体にACアダプターを接続する場合、本書に記載してある順番を守って接続する 順番を守らないと、ACアダプターのDC出力プラグが帯電し、感電または軽いけがをする 場合があります。


また、ACアダプターのプラグをパソコン本体の電源コネクタ以外の金属部分に触れないようにしてください。

### お願い

#### | 電源コード、ACアダプターの取り扱いについて:


● あらかじめ「付録 **1** - **1** 電源コード、ACアダプターの取り扱いについて」を確認してください。

次の図の①→②→③の順で行ってください。

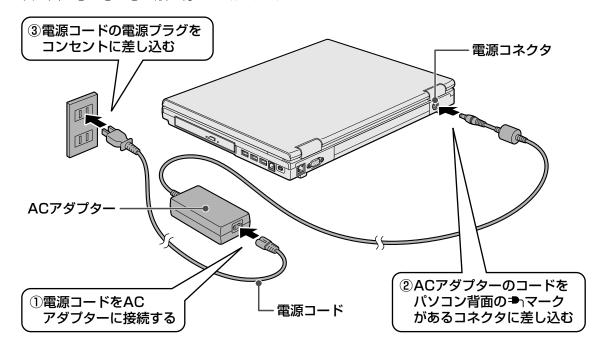

### 接続すると

DC IN → LEDが緑色に点灯します。また、Battery C LEDがオレンジ色に点灯し、バッテ リーへの充電が自動的に始まります。

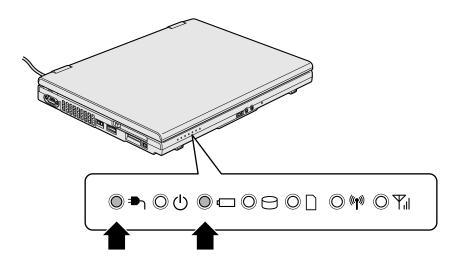

### **₹**

バッテリー充電中でもパソコンを使用することができます。

参照・《オンラインマニュアル》

### 2

### 電源を入れる


### お願い

### 本体液晶ディスプレイを開けるときは 💳

● 本体液晶ディスプレイを開き過ぎるとヒンジ(手順 2 参照)に力がかかり、破損や故障の原因となります。ヒンジに無理な力が加わらないよう開閉角度に注意してご使用ください。

### 1 パソコンのディスプレイを開ける


ディスプレイを開閉するときは、傷や汚れがつくのを防ぐために、液晶ディスプレイ (画面) 部分には触れないようにしてください。

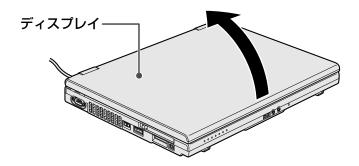

片手でパームレスト(キーボード手前部分)をおさえた状態で、ゆっくり起こしてく ださい。

### 2 電源スイッチを押す

Power ( LEDが点灯するまでスイッチを押してください。

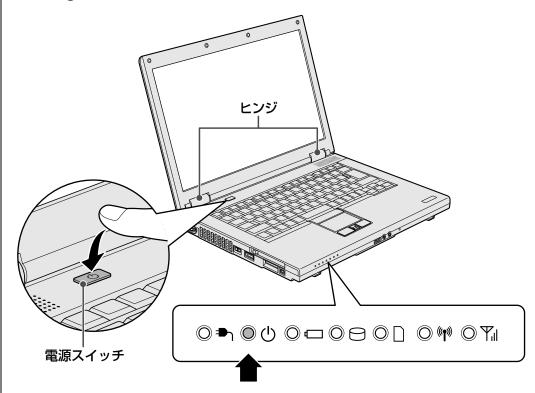

初めて電源を入れたときは、[Windowsのセットアップ] 画面が表示されるので、Windowsのセットアップを行ってください。

### 参照 Windowsのセットアップ『セットアップガイド』

ユーザーパスワードやHDD パスワードを設定している場合の電源を入れたときの操作方法は、《オンラインマニュアル》を参照してください。

### 電源に関する表示

電源の状態はシステムインジケーターの点灯状態で確認することができます。 電源に関係あるインジケーターとそれぞれの意味は次のとおりです。

	状態	パソコン本体の状態
	緑の点灯	ACアダプターを接続している
DC IN → LED	オレンジの点滅	異常警告(ACアダプター、バッテリーまたはパソコン本体の異常)*
	消灯	ACアダプターを接続していない
	緑の点灯	電源ON
Power U LED	オレンジの点滅	スリープ中
	消灯	電源OFF、休止状態

<sup>\*</sup>電源に関するトラブルについては、『セットアップガイド』の「Q&A集」を参照してください。

# 各部の名称


ここでは、各部の名称と機能を簡単に説明します。 それぞれについての詳しい説明は、《オンラインマニュアル》を確認してください。

### お願い

### 外観図について

● 本製品に表示されている、コネクタ、LED、スイッチのマーク(アイコン)、およびキーボード 上のマーク(アイコン)は最大構成を想定した設計となっています。ご購入いただいたモデルに よっては、機能のないものがあります。ご購入のモデルの仕様については、別紙の『dynabook \*\*\*\*(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

### 1 前面図

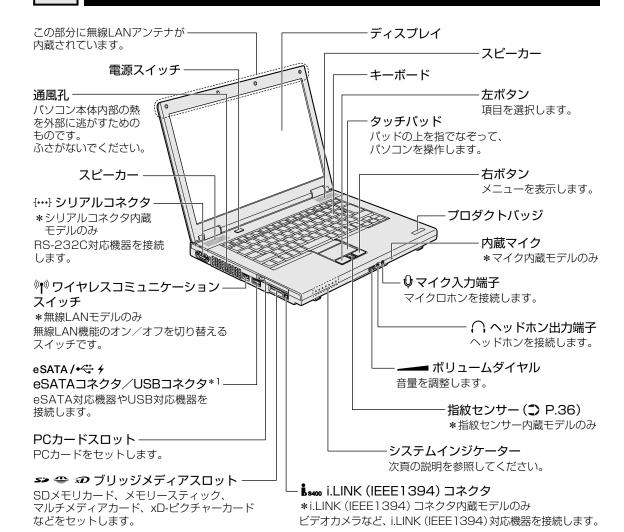

\*1 設定を行うと、パソコン本体の電源が入っていない状態でも、USBコネクタから外部機器に電源を供給することができます。


### 1 システムインジケーター

システムインジケーターは、点灯状態によって、パソコン本体がどのような動作をしているのかを知ることができます。



<b>→</b> 1	DC IN LED	電源コード接続の状態 参照 「本章 1 電源を入れる」
ψ	Power LED	電源の状態 参照 「本章 1 電源を入れる」
	Battery LED	バッテリーの状態 参照 《オンラインマニュアル》
9	Disk LED	ハードディスクドライブにアクセスしている 参照 《オンラインマニュアル》
	ブリッジメディアLED	ブリッジメディアスロットにアクセスしている 参照 《オンラインマニュアル》
((p)))	ワイヤレス コミュニケーションLED	無線通信機能の状態 参照 《オンラインマニュアル》 *無線LANモデルのみ
Yıl	_	本製品ではサポートしておりません。

### 2 背面図

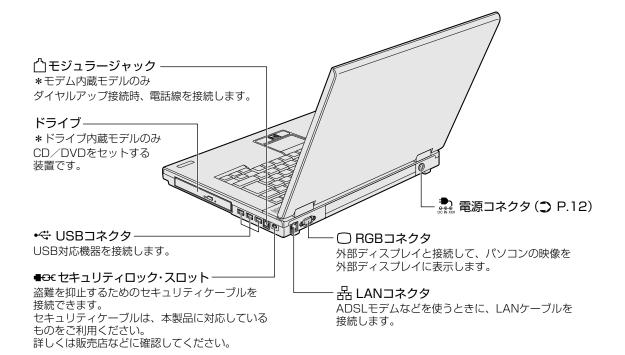

**1**章

### 裏面図

□ メモリスロット ( P.19) メモリを増設する場所です。 冷却モジュールカバー-前 冷却モジュールを清掃するときに 開きます。 2 1 ← □ バッテリー・リリース ラッチ ( P.25) バッテリーパックをパソコン本体からはずす 型番と製造番号 ときに使うラッチです。 ラベルに型番(機種名)と 製造番号が記載されています。 バッテリーパック(**→** P.24)-COAラベル 1 c → m バッテリー安全ロック(プ P.25)-本製品のOSが正規のWindowsである ことを示すラベルです。

はがしたり汚したりしないでください。

### お願い

するためのスイッチです。

#### 本製品の裏面について

バッテリーパックがパソコン本体からはずれないように

通風孔は、パソコン本体内部の熱を外部に逃がすためのものです。 ふさがないでください。

### お願い

### 機器への強い衝撃や外圧について

あらかじめ、「付録 1 - 2 - 機器への強い衝撃や外圧について」を確認してください。

### □ 電源コードの仕様

本製品に付属の電源コードは、日本の規格にのみ準拠しています。

使用できる電圧(AC)は、100Vです。

必ずAC100Vのコンセントで使用してください。

\* 取得規格は、電気用品安全法です。

その他の地域で使用する場合は、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードを購入 してください。

### □ ACアダプターの仕様

別紙の『dvnabook \*\*\*\* (お使いの機種名) シリーズをお使いのかたへ』を参照してくだ さい。

### 3 メモリの増設

メモリスロットに増設メモリを取り付けることができます。

ご購入のモデルによって、あらかじめ取り付けられているメモリの容量が異なります。

メモリが取り付けられていないスロットに増設メモリ(東芝製オプション)を取り付けたり、取り付けられているメモリを増設メモリ(東芝製オプション)と付け換えることができます。 増設メモリは、2GB、1GBの2タイプがあります。

取り付けることのできるメモリについては、別紙の『dynabook \*\*\*\* (お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

モデルによっては、すでに最大容量のメモリが取り付けられている場合があります。その場合は、増設できません。

メモリの取り付け/取りはずし作業が難しい場合は、お買い求めの販売店などにご相談ください。

### ⚠警告

◆本文中で説明されている部分以外は絶対に分解しない内部には高電圧部分が数多くあり、万一触ると、感電ややけどのおそれがあります。

### ⚠注意

- ステープル、クリップなどの金属や、コーヒーなどの液体を機器内部に入れない 火災、感電の原因となります。万一、機器内部に入った場合は、バッテリーを取りはずし、 電源を入れずに、お買い求めの販売店、またはお近くの保守サービスに点検を依頼してく ださい。
- メモリの取り付け/取りはずしは、電源を切り、ACアダプターのプラグを抜き、バッテリーパックを取りはずしてから作業を行う

電源を入れたまま取り付け/取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。

● 電源を切った直後にメモリの取り付け/取りはずしを行わない 内部が高温になっており、やけどのおそれがあります。電源を切ったあと30分以上たって から行ってください。

### お願い

### メモリの増設の操作にあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 3 -メモリの増設の操作にあたって」を確認してください。

増設メモリは、東芝製オプションを使用してください。それ以外のメモリを増設すると、起動しなくなったり、動作が不安定になる場合があります。仕様に合わないメモリを取り付けるとパソコン本体が起動せず、Power () LEDが次のように点滅します。

- スロットAに動作保証されていないメモリでSPD対応のものが取り付けられている、 またはスロットAにメモリが取り付けられていない場合
  - :オレンジ2回点滅→緑1回点滅→繰り返し
- スロットBに動作保証されていないメモリでSPD対応のものが取り付けられている場合 :オレンジ1回点滅→緑2回点滅→繰り返し
- スロットA、スロットBに動作保証されていないメモリでSPD対応のものが取り付けられている場合
  - :オレンジ2回点滅→緑2回点滅→繰り返し

起動はするがメモリが認識されない場合は、どちらか一方のスロットには動作保証されている メモリが取り付けられていますが、もう一方のスロットには動作保証されていないメモリで SPD非対応のものが取り付けられています。

### ✓ メモ デュアルチャネルについて

● 2つのスロットそれぞれにメモリを装着すると、デュアルチャネルで動作します。 デュアルチャネルは2枚のメモリに効率良くアクセスすることができます。

### ◢■ メモリを増設する

### お願い

|周辺機器の取り付け/取りはずしにあたって ■


● ネジをゆるめる際は、ネジの種類に合ったドライバーを使用してください。

あらかじめ取り付けられているメモリを交換したい場合は、先にメモリの取りはずしを行ってください。

参照 「本節 2 メモリを取りはずす」


- 1 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る
  - 参照 電源の切りかた『セットアップガイド』
- 2 パソコン本体に接続されているACアダプターとケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリーパックを取り はずす
  - 参照 バッテリーパックの取りはずし「本章 4 バッテリーについて」

### 4 メモリカバーのネジ1本をゆるめ①、メモリカバーをはずす②

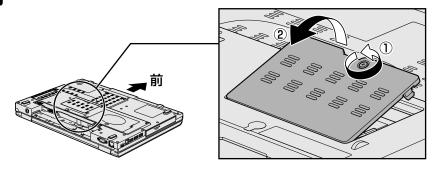

メモリスロットの内部に異物が入らないようにしてください。

### 5 メモリをメモリスロットのコネクタに斜めに挿入する

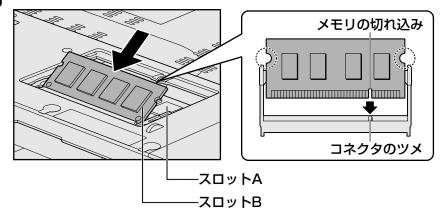


パソコンの裏面を表にした状態で、下段がスロットA、上段がスロットBです。

メモリの切れ込みを、メモリスロットのコネクタのツメに合わせて、しっかり差し込みます。


このとき、メモリの両端(上図 ① で囲んだ部分)を持って差し込むようにしてください。

### 6 固定するまでメモリを倒す

「カチッ」と音がする位置までメモリを倒してください。

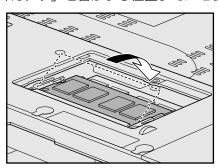

7 メモリカバーをつけ①、手順 4 でゆるめたネジ1本をとめる②

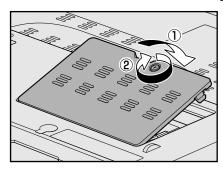

メモリカバーが浮いていないことを確認してください。

バッテリーパックを取り付ける

参照 バッテリーパックの取り付け「本章 4 バッテリーについて」


パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量が正しいか確認してください。

参照 メモリ容量の確認について「本節 3 メモリ容量を確認する」

### 2 メモリを取りはずす

- イ データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る
  - 参照 電源の切りかた『セットアップガイド』
- 2 パソコン本体に接続されているACアダプターとケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリーパックを取り はずす
  - 参照 バッテリーパックの取りはずし「本章 4 バッテリーについて」
- 4 メモリカバーのネジ1本をゆるめ、メモリカバーをはずす メモリスロットの内部に異物が入らないようにしてください。

5 メモリを固定している左右のフックを開き①、メモリをパソコン本体から取りはずす②

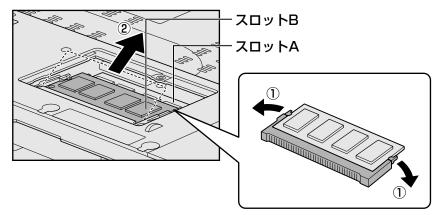

パソコンの裏面を表にした状態で、下段がスロットA、上段がスロットBです。 斜めに持ち上がったメモリを引き抜きます。

- **6** メモリカバーをつけ、手順 4 でゆるめたネジ1本をとめる メモリカバーが浮いていないことを確認してください。
- 7 バッテリーパックを取り付ける

参照 バッテリーパックの取り付け「本章 4 バッテリーについて」

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量が正しいか確認してください。

### 3 メモリ容量を確認する

メモリ容量は「東芝PC診断ツール」で確認することができます。

- **1** [スタート] ボタン( $\bigoplus$ ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [PC診断ツール] をクリックする
- 2 [基本情報] タブの [物理メモリ] の数値を確認する

**1**章

パソコンの取り扱い

パソコン本体には、バッテリーパックが取り付けられています。

バッテリーを充電して、バッテリー駆動(ACアダプターを接続しない状態)で使うことができ ます。

本製品を初めて使用するときは、バッテリーパックを充電してから使用してください。

バッテリー駆動で使う場合は、あらかじめACアダプターを接続してバッテリーパックの充電を 完了(フル充電)させるか、フル充電したバッテリーパックを取り付けてください。

指定する方法・環境以外でバッテリーパックを使用した場合には、発熱、発火、破裂するなど の可能性があり、人身事故につながりかねない場合がありますので、十分ご注意をお願いしま す。

『安心してお使いいただくために』に、バッテリーパックを使用するときの重要事項が記述され ています。バッテリー駆動で使う場合は、あらかじめその記述をよく読み、必ず指示を守って ください。

バッテリーの充電量の確認や充電方法などについては《オンラインマニュアル》を参照してく ださい。

### **/** 危険

● バッテリーパックは、本製品に付属の製品を使用する

寿命などで交換する場合は、別紙の『dynabook \*\*\*\*(お使いの機種名)シリーズを お使いのかたへ』に記載されている、指定の東芝製バッテリーをお買い求めください。 指定以外の製品は、電圧や端子の極性が異なっていることがあるため発熱、発火、破裂の おそれがあります。

### お願いがバッテリーを使用するにあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 4 バッテリーについて」を確認してください。

### 1 バッテリーパックを交換する

バッテリーパックの交換方法を説明します。

バッテリーパックの取り付け/取りはずしのときには、「スリープ」にするのではなく、必ず電源を切り、電源コードのプラグを抜いてから作業を行ってください。


### XE

● キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってください。


### 1 取りはずし/取り付け

- 1 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る
  - 参照 電源の切りかた『セットアップガイド』
- 2 パソコン本体からACアダプターと周辺機器のケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返す
- 4 バッテリー安全ロックを矢印の方向に引く

バッテリー・リリースラッチがスライドできるようになります。

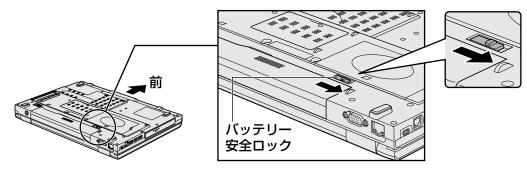


**5** バッテリー・リリースラッチをスライドしながら①、バッテリーパックを取りはずす②

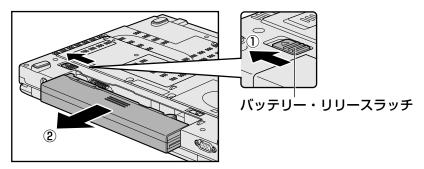


### 交換するバッテリーパックを、「カチッ」と音がするまで静かに差し込む

新しいあるいは充電したバッテリーパックを、バッテリー安全ロックとバッテリー・ リリースラッチが自動的にスライドして、「カチッ」という音がするまで注意して差 し込んでください。

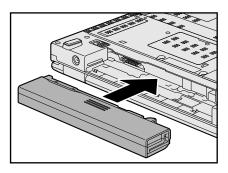

バッテリーパックがはずれないように、矢印方向にバッテリー安全ロックがスライド されているか、確認してください。

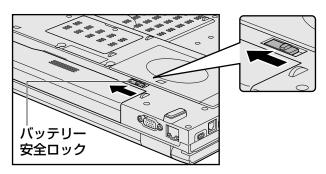

# 2章



## ■ システム環境の変更

本製品を使用するときの、システム上のさまざまな環境を設定する方 法について説明しています。

1	システム環境の変更とは	. 28
2	BIOSセットアップを使う	. 29
3	パソコンの動作状況を監視し、記録する	
	- 東芝PCヘルスモニタ	. 32
1	<b>指紋</b> 認証を使う	36

### システム環境の変更とは

本製品は、次のようなパソコンのシステム環境を変更できます。

システム環境を変更するには、Windows上のユーティリティで変更するか、またはBIOSセットアップで変更するか、2つの方法があります。

通常は、Windows上のユーティリティで変更することを推奨します。

各項目の詳細については、《オンラインマニュアル》を参照してください。

変更できる項目		Windows上のユーティリティ
   ハードウェア環境(バ 	ソコン本体)の設定	 「東芝HWセットアップ」 
107 - 10	ユーザーパスワード	「東芝パスワードユーティリティ」
パスワード   セキュリティの設定 	スーパーバイザー パスワード	「東芝パスワードユーティリティ」
省電力の設定		「電源オプション」

BIOSセットアップについては「本章 2 BIOSセットアップを使う」をご覧ください。

### 2 BIOSセットアップを使う

BĬĬŎSセットアップとは、パソコンのシステム構成をパソコン本体から設定するプログラムのことです。

次のような設定ができます。

- ハードウェア環境(パソコン本体、周辺機器接続ポート)の設定
- セキュリティの設定
- 起動方法の設定

### メモ BIOSセットアップを使用する前の注意

- 通常、システム構成の変更はWindows上の「東芝HWセットアップ」、「東芝パスワードユーティリティ」、「電源オプション」、「デバイスマネージャー」などで行ってください。
  - 参照 「東芝HWセットアップ」「東芝パスワードユーティリティ」「電源オプション」について 《オンラインマニュアル》
  - 参照
    「デバイスマネージャー」について『Windowsヘルプとサポート』
- 使用しているシステムによっては、システム構成を変更しても、変更が反映されない場合があります。
- BIOSセットアップで設定した内容は、電源を切っても消えません。しかし、内蔵バッテリー(時計用バッテリー)が消耗した場合は標準設定値に戻ります。

### 起動と終了/BIOSセットアップの操作

### 1 起動

- 1 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る
  - 参照 電源の切りかた『セットアップガイド』
- **2** *ESC* キーを押しながら電源を入れる

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して「ENTER」キーを押してください。

ユーザーパスワードとHDDパスワードの両方を設定してある場合は、ユーザーパスワード→HDDパスワードの順に認証が求められます。

ただし、ユーザーパスワードとHDDパスワードが同一の文字列の場合は、ユーザーパスワードの認証終了後、HDDパスワードの認証は省略されます。

「Check system. Then press [F1] key.」と表示されます。

### **3** *F1* キーを押す

BIOSセットアップが起動します。

### **₹**

● 指紋センサー内蔵モデルの「指紋認証ユーティリティ」で起動認証機能を有効にし、指紋を登録する と、パスワードを設定している場合に表示される「Password=」というメッセージの代わりに、指紋 認証を行う画面が表示されます。指紋認証を行うと、起動認証機能によってパスワードの認証が行わ れます。

認証を5回失敗するか、一定時間が経過する、または「BACKSPACE」キーを押すと、「Password=」が

指紋認証について詳しくは、《オンラインマニュアル》または指紋認証ユーティリティのヘルプを参照 してください。

### 2 終了

変更した内容を有効にして終了します。

**FN** + → **キーを押す** 

本製品では、 $|FN|+|\rightarrow|+-が|END|+-の機能を持ちます。$ 画面にメッセージが表示されます。

| Y | キーを押す

設定内容が有効になり、BIOSセットアップが終了します。 変更した項目によっては、再起動されます。

### 途中で終了する方法

設定内容がよくわからなくなったり、途中で設定を中止する場合に行います。この場合は変更 した内容はすべて無効になります。

設定値は変更前の状態のままです。

ESC キーを押す

画面にメッセージが表示されます。

| / |キーを押す

BIOSセットアップが終了します。

### 3 基本操作

基本操作は次のとおりです。

変更したい項目を選択する	<ul><li>↑、↓、←、→</li><li>画面中で反転している部分が現在変更できる項目です。</li></ul>
項目の内容を変更する	SPACE または BACKSPACE
画面を切り替える	FN + ↓ または $FN$ + ↑ 本製品では、 $FN$ + ↓ が $PGDN$ キー、 $FN$ + ↑ が $PGUP$ キーの機能を持ちます。
設定内容を標準値にする	FN + ← 本製品では、FN + ← が HOME キーの機能を持ちます。 次の項目は、この操作をしても変更されません。 ● SYSTEM DATE/TIME ● PASSWORD ● HDD PASSWORD ● Core Multi-Processing* <sup>1</sup> ● Execute-Disable Bit Capability ● Virtualization Technology* <sup>1</sup> ● Trusted Execution Technology ● SATA Controller Mode ● TPM

\*1「Trusted Execution Technology」が「Enabled」に設定されている場合

### 役立つ操作集

#### スーパーバイザーパスワードについて

スーパーバイザーパスワードを設定すると、起動するドライブの変更の禁止や、BIOSセットアップの 設定を変更できないようにするなど、パソコン本体の設定について制限をかけられます。

#### 参照・《オンラインマニュアル》

制限をかけた設定を変更したい場合は、「東芝パスワードユーティリティ」でスーパーバイザーパス ワードの解除、または設定の変更を行ってください。

### パソコンの動作状況を監視し、 記録する -東芝PCヘルスモニター

「東芝PCヘルスモニタ」は、消費電力やバッテリー充電能力、冷却システムなどを監視し、シ ステムの状態をメッセージなどでお知らせします。また、パソコン本体および各種デバイスの 使用状況を、収集管理します。

「東芝PCヘルスモニタ」の機能は、ヘルプで確認できます。

### お願い

●「東芝PCヘルスモニタ」は、いかなる場合も東芝の標準的な保証の範囲を広げるものでも変更 するものでもありません。東芝の標準的な保証が適用されます。

### √ × E

- 収集管理されるパソコン本体や各種デバイスの情報、および使用状況の情報は、パソコン本体のハード ディスク上に保存されます。これらは、PCの基本情報(たとえば、モデル名、型番、製造番号、 BIOSバージョン等)、各種デバイスの基本情報(たとえば、ディスプレイ、サウンド、ネットワーク、 ハードディスク、SSD(ソリッドステートドライブ)、ドライブ等)、オペレーティングシステム情報 (たとえば、OSバージョン、OSをインストールした日時、Direct Xのバージョン、Internet Explorerのバージョン、修正プログラムのリスト等)、各種デバイスの操作時間/回数(たとえば、電 源スイッチ、キーコンビネーション、ACアダプター、バッテリーパック、ディスプレイ、ファン、 ハードディスク、ボリュームダイヤル、ワイヤレスコミュニケーションスイッチ、USB)、パソコンの 使用開始日付、パソコン本体や各種デバイスの使用状況(たとえば、省電力設定、バッテリーパック の温度や放充電容量、CPU、メモリ、バックライトの点灯時間、各種デバイスの温度)を含みます。 ハードディスクに保存されるデータの量は1年間で10MB以下であり、ハードディスクの全体容量のわ ずかしか使用しません。
- これらの情報は、システム状態の監視と通知、および、パソコンが東芝PCあんしんサポートに持ち込 まれたときの不具合の診断に使用します。また、東芝はそれらの情報を品質保証適用の判断に使用す ることもあります。
- ●「東芝PCヘルスモニタ」は、一度有効にした場合でも、「コントロールパネル」の「プログラムのア ンインストール〕からアンインストールすることで、本機能を動作しないようにすることができます。 その際、ハードディスクに記録されている「東芝PCヘルスモニタ」が採取したデータは自動的に削除 されます。

### 起動について

ここでは、「東芝PCヘルスモニタ」の起動方法について説明します。

### ■起動方法

[ユーティリティ] → [PCヘルスモニタ] をクリックする

初めて起動したときは、「東芝PCヘルスモニタ」の説明画面が表示されます。「次へ」 ボタンをクリックすると、「東芝PCヘルスモニタについての注意事項およびデータの 収集と利用の許諾〕画面が表示されます。画面に表示された内容を確認し、注意と許 諾の内容に同意のうえ、「同意する」を選択し、「OK」ボタンをクリックしてくださ (,)

「東芝PCヘルスモニタ」が起動し、パソコンの機能の監視と使用状況の情報収集管理 を開始します。システムの状態は表示される画面で確認できます。

### ×E

●「東芝PCヘルスモニタ」の利用の許諾に同意し、一度プログラムを有効にすると、「東芝 PCヘルスモニタ | の画面を閉じても、パソコンの機能の監視と使用状況の情報収集管理は 続行されます。この場合、不調の原因となりうる変化が検出されたときは、通知領域の〔東 芝PCヘルスモニタ] アイコン(<a>!</a>
」からメッセージが表示されます。

### | ヘルプの起動方法

- 通知領域の [東芝PCヘルスモニタ] アイコン(<br/>
  <br/>
  (<br/>
  回)を右クリックし、 表示されたメニューから「ヘルプ」をクリックする
  - \* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 🔼 をクリックしてください。

### メッセージが表示された場合

不調の原因となりうる変化が検出された場合、メッセージが表示されます。メッセージの内容 に従って操作してください。なお、次のメッセージが表示された場合の操作方法は、参照先を 確認してください。

- ●「PCの冷却性能が低下している可能性があります。冷却性能診断ツールを実行してくださ い。」というメッセージが表示された場合
  - 参照 「本項 1 冷却性能診断ツールを実行するメッセージが表示された場合」

### ■1■ 冷却性能診断ツールを実行するメッセージが表示された場合 ■

「東芝冷却性能診断ツール」を実行し、表示されたメッセージによっては、冷却モジュールを清掃する必要がある場合があります。

#### | |「東芝冷却性能診断ツール」を実行する

**1** メッセージ画面で [OK] ボタンをクリックする

「東芝冷却性能診断ツール」が起動します。

2 画面の指示に従って操作する

診断した結果、「PCの冷却性能が低下している可能性があります。取扱説明書のPC ヘルスモニタの説明に記載されている手順に従って冷却モジュールを清掃してください。」というメッセージが表示された場合は、冷却モジュールの清掃が必要です。引き続き、冷却モジュールの清掃を行ってください。

### |冷却モジュールを清掃する

### お願い


- 電源を切った直後は内部が高温になっていますので、しばらく待ってから清掃をしてください。また、手順 5 で、ボールペンや綿棒などを使用してホコリなどを取らないでください。冷却モジュールが故障したり、目詰まりしたりする原因となります。
- 1 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る

参照 電源の切りかた『セットアップガイド』


- 2 パソコン本体に接続されているACアダプターとケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリーパックを取り はずす

参照 バッテリーパックの取りはずし「本章 4 バッテリーについて」


4 冷却モジュールカバーの横にある穴を、先の細い丈夫なもの(クリップを伸ばしたものなど)で押し①、矢印の方向にカバーをスライドさせて取りはずす②

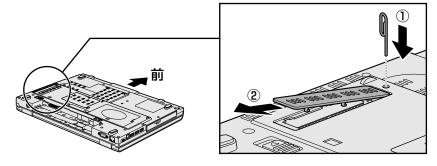

プラスチックフィルムをめくりながら①、掃除機などでホコリを吸い出 す

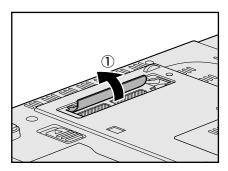

冷却モジュールカバーを矢印の方向にスライドさせて取り付ける

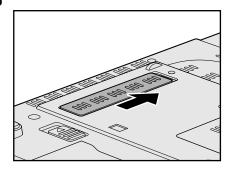

|バッテリーパックを取り付ける

参照 バッテリーパックの取り付け「本章 4 バッテリーについて」 引き続き、再度「東芝冷却性能診断ツール」を実行してください。

### ■ 再度、「東芝冷却性能診断ツール」を実行する

再度、「東芝冷却性能診断ツール」を実行します。あらかじめ、パソコンの電源を入れておいて ください。

操作方法は、次のとおりです。

- [スタート] ボタン( 🚱 ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [冷却性能診断ツール] をクリックする 「東芝冷却性能診断ツール」が起動します。
- 画面の指示に従って操作する

ここで、再度「PCの冷却性能が低下している可能性があります。取扱説明書のPCへ ルスモニタの説明に記載されている手順に従って冷却モジュールを清掃してくださ い。」というメッセージが表示された場合は、パソコンの電源を切り、東芝PCあんし んサポートに連絡することをおすすめします。

### 指紋認証を使う

#### \*指紋センサー内蔵モデルのみ

本製品には「指紋センサー」と「指紋認証ユーティリティ(東芝フィンガープリントセキュリ ティ)」が用意されています。ここでは、指紋認証を行う方法について説明します。

### 1 指紋認証とは

指紋認証とは、手の指紋の情報をパソコンに登録することにより、パスワードなどの入力に代えて本人であることを証明する機能です。キーボードからパスワードを入力する代わりに、登録した指を指紋センサー上にすべらせるだけで、次のことが実行できます。

- Windows ログオン
- インターネットのホームページで、パスワードの入力
- スクリーンセーバーの解除
- パソコン本体起動時のユーザーパスワードまたはHDDパスワードの入力
- スリープからの復帰
- ファイルやフォルダーの暗号化

詳しくは指紋認証ユーティリティのヘルプを参照してください。

### お願い

### 指紋認証の操作にあたって

あらかじめ、「付録 1 - 5 指紋認証について」を確認してください。


また、指紋認証を行うには、あらかじめ指紋を登録しておく必要があります。詳しくは《オンラインマニュアル》を参照してください。

# 2 指紋認証を行う

指紋を登録すると、指紋センサーに指をすべらせることで、Windowsへログオンできます。 また、パソコンを複数のユーザーで使用している場合、ユーザーの選択も省略できます。 指紋の登録方法などについて詳しくは《オンラインマニュアル》を参照してください。

# 操作方法

- パソコンに電源を入れる
  - Windowsにログオンする画面が表示されます。
- 指紋登録した指の第1関節を指紋センサーの上にのせ、手前側にすべら せる

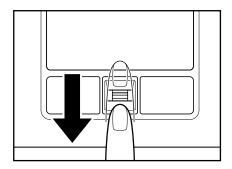

指紋が認証されるとWindowsにログオンします。

指紋認証がうまくいかなかった場合は、指紋認証画面が表示されます。 キーボードからパスワードを入力したい場合は、指紋認証画面の [閉じる] ボタン ( 💌 ) をクリックしてください。

# 付録

本製品の機能を使用するにあたってのお願い、お問い合わせ先、技術基準適合などについて記しています。


1	で使用にあたってのお願い	40
2	お問い合わせ先 -OS/アプリケーション	45
3	セーフ モードで起動する	<b>48</b>
4	技術基準適合について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
5	無線LANについて!	54
6	外形寸法図(	35


# 1 ご使用にあたってのお願い

本書で説明している機能を使用するにあたって、知っておいていただきたいことや守っていただきたいことがあります。次のお願い事項を、本書の各機能の説明とあわせて必ずお読みください。

# 1 電源コード、ACアダプターの取り扱いについて

- ●電源コードやケーブルは束ねずに、ほどいた状態で使用してください。ご使用時は、あらかじめ『安心してお使いいただくために』に記載されている記述をよく読み、必ず指示を守ってください。
- 電源コードやACアダプターを持ち運ぶときには、次の図のように正しくケーブルを束ねてください。

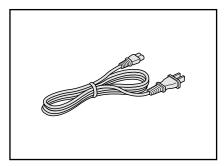

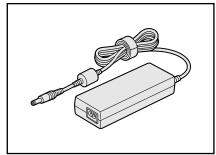

電源コード、ACアダプターは、購入されたモデルにより異なります。

# 2 パソコン本体について

# 機器への強い衝撃や外圧について

- 機器に強い衝撃や外圧を与えないように注意してください。製品には精密部品を使用しておりますので、強い衝撃や外圧を加えると部品が故障するおそれがあります。
- パソコンの表面を硬いものでこすると傷がつくことがあります。取り扱いにはご注意ください。

# 3 周辺機器について

# ■周辺機器の取り付け/取りはずしについて

- 取り付け/取りはずしの方法は周辺機器によって違います。「1章」および《オンラインマニュアル》を読んでから作業をしてください。またその際には、次のことを守ってください。 守らなかった場合、故障するおそれがあります。
  - ・ホットインサーションに対応していない周辺機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の 電源を切ってから作業を行ってください。ホットインサーションとは、電源を入れた状態 で機器の取り付け/取りはずしを行うことです。

- ・適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を与えない でください。冬場は特に注意してください。
- ・ホコリが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
- ・極端に温度や湿度の高い/低い場所では作業しないでください。
- ・静電気が発生しやすい環境(乾燥した場所やカーペット敷きの場所など)では作業をしないでください。
- ・本書で説明している場所のネジ以外は、取りはずさないでください。
- ・作業時に使用するドライバーは、ネジの形、大きさに合ったものを使用してください。
- ・本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。
- ・パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向を合わせて ください。
- ・ケーブルのコネクタに固定用ネジがある場合は、パソコン本体のコネクタに接続したあと、 ケーブルがはずれないようにネジを締めてください。
- ・パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないで ください。

# ■ メモリの増設の操作にあたって

- 必ずパソコン本体の電源を切り、電源プラグをコンセントからはずし、電源コネクタから ACアダプターのプラグを抜き、バッテリーパックを取りはずしてから作業を行ってください。
- スロットA(下段)のメモリがはずれている状態では、本製品は使用できません。 必ずスロットA(下段)にメモリが取り付けられている状態で使用してください。
- パソコン本体やメモリのコネクタに触らないでください。コネクタにゴミや油が付着すると、 メモリが正常に使用できなくなります。
- メモリは、コネクタに差し込む部分ではなく両端(丸く欠けている部分)を持つようにしてください。
- メモリを強く押したり、曲げたり、落としたりしないでください。
- スリープ/休止状態中にメモリの取り付け/取りはずしを行わないでください。スリープ/ 休止状態が無効になります。また、保存されていないデータは消失します。
- ネジをゆるめる際は、ネジの種類に合ったドライバーを使用してください。
- キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってください。


# □ 静電気について


 メモリは、精密な電子部品のため静電気によって回復不能な損傷を受けることがあります。 人間の体はわずかながら静電気を帯びていますので、メモリを取り付ける前に静電気を逃が してから作業を行ってください。手近にある金属製のものに軽く指を触れるだけで、静電気 を防ぐことができます。

# 4 バッテリーについて

# ▋ バッテリーを使用するにあたって

- バッテリーパックの取り付け/取りはずしをする場合は、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントからはずし、電源コネクタからACアダプターのプラグを抜いてから作業を行ってください。スリープを実行している場合は、バッテリーパックの取りはずしをしないでください。データが消失します。
- 電極に手を触れないでください。故障の原因になります。

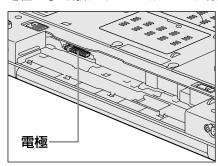

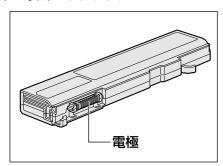

● バッテリーパックをパソコンに取り付けるときは、バッテリー安全ロックがロック側になっていることを必ず確認してください。

安全ロックがロック側になっていないと、持ち運びのときにバッテリーパックがはずれて落ちるおそれがあります。

### 参照 [1章 4 - 1 バッテリーパックを交換する]

● バッテリー駆動で使用しているときは、バッテリーの残量に十分注意してください。 バッテリーを使いきってしまうと、スリープが効かなくなり、電源が切れて、メモリに記憶 されていた内容はすべて消えます。また、時計用バッテリーを使いきってしまうと、時刻や 日付に誤差が生じます。このような場合は、ACアダプターを接続してバッテリーと時計用 バッテリーを充電してください。


# **5** 指紋認証について

# ▍指紋認証の操作にあたって

指紋センサーは非常に高度な技術で作られておりますので、次の取扱注意事項を守ってご使用ください。特に指紋センサー表面の取り扱いには十分ご注意ください。

- 次のような取り扱いをすると故障したり、指紋が認証されない原因になります。
  - ・指紋センサー表面を爪などの硬いものでこすったりひっかいたりする
  - ・指紋センサー表面を強く押す
  - ・濡れた手で指紋センサー表面を触る 指紋センサーの表面に水蒸気などをあてず、乾燥した状態に保ってください。
  - ・化粧品や薬品、砂や泥などの付いた手で指紋センサー表面を触る 砂などの小さい物でも、指紋センサーを傷つける場合があります。
  - 指紋センサー表面にシールなどをはる
  - ・指紋センサー表面に鉛筆やボールペンなどで書く
  - ・指紋センサー表面を静電気を帯びた手や布などで触る

- 指紋センサーをご使用になるときには、次の点にご注意ください。
  - ・手が汚れている場合には手を洗い、完全に水分をふき取る
  - ・金属に手を触れるなどして、静電気を取り除く 特に空気が乾燥する冬場には注意してください。静電気は指紋センサーの故障原因になり ます。
  - ・眼鏡ふき(クリーナークロス)などの柔らかい布でセンサーの汚れをふき取る このとき、洗剤は使用しないでください。
  - ・指と指紋センサーが横から見て平行になるように指を置く
  - ・指紋センサーと指の中央を合わせる
  - ・指紋センサーの上に第1関節がくるように置く
  - ・すべらせるときにはゆっくりと一定のはやさで手前にすべらせる それでも認識されない場合は、はやさを調整してください。
  - ・右の図のように、指を上下や左右にぶれさせず、指紋センサーが完全に見える状態になるまで手前にすべらせてください。

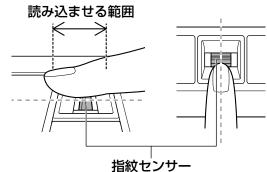

- 指紋を登録する場合には、認識率向上のために次のような状態の指は避けてください。
  - 濡れている
  - ・けがをしている
  - ・ふやけている
  - 荒れている
  - 汚れている

指紋の間の汚れや異物を取り除いた状態で登録してください。

- ・乾燥性の皮膚炎などにかかっている
- 認識率が下がったな、と思ったら次の点を確認してください。
  - ・指紋センサーの表面が汚れていないか確認する 汚れている場合は、眼鏡ふき(クリーナークロス)などの柔らかい布で軽くふき取ってから 使ってください。指紋センサー表面は強くこすらないでください。故障するおそれがあり ます。
  - ・指の状態を確認する

傷や手荒れ、極端に乾燥した状態、ふやけた状態、指紋が磨耗した状態、極端に太った場合など、指紋の登録時と状態が異なると認識できない可能性があります。認識率が改善されない場合には、ほかの指での再登録をおすすめします。

・指の置きかたに注意する

#### その他

- ・2本以上の指を登録することをおすすめします。うまく認識しにくい場合などは、登録しなおすか、ほかの指を登録してください。
- ・指紋認証機能は、正しくお使いいただいた場合でも、個人差により指紋情報が少ないなど の理由で、登録・使用ができない場合があります。
- ・指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証してはおりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、一切の責任は負いかねますので、ご了承ください。

# ▍指紋認証のパスワード入力について

● 指紋認証に関連するシステム環境や設定が変更された場合、起動時にユーザーパスワードや HDDパスワードの入力を求められることがあります。その場合は、キーボードから各パス ワードを入力してください。

2

# お問い合わせ先 -OS/アプリケーション-

\* 2009年9月現在の内容です。

各社の事情で、受付時間などが変更になる場合があります。

# 1 OSのお問い合わせ先

Windows®7についてのサポート情報は、下記のホームページをご覧ください。

http://www.microsoft.com/japan/windows/default.mspx

Windows®7に関する一般的なお問い合わせ先は、東芝PCあんしんサポートになります。

# 2 アプリケーションのお問い合わせ先

各アプリケーションのユーザー登録については、それぞれのお問い合わせ先までお問い合わせください。

インストールされているアプリケーションはご購入のモデルにより異なります。

Microsoft Office Excel/Microsoft Office Outlook/ Microsoft Office PowerPoint/Microsoft Office Word

### マイクロソフト無償サポート

**(TEL)** 

TEL : 東京: 03-5354-4500

: 大阪: 06-6347-4400

: 0120-09-0196

※次の情報をお手元に用意してご連絡ください。

郵便番号、ご住所、お名前、電話番号、お問い合わせ製品のプロダクトID

詳細は、製品添付の「パッケージ内容一覧」をご覧ください。

#### 〈受付時間・お問い合わせ回数〉

●セットアップ、インストールに関するお問い合わせ

受付時間 : 9:30~12:00、13:00~19:00(平日)

10:00~17:00(土曜日、日曜日)

(マイクロソフト株式会社休業日、年末年始、祝祭日を除く。日曜日が 祝祭日の場合は営業いたします。その場合、振替休日は休業させてい

ただきます)

回数:指定はございません。

### ●基本操作に関するお問い合わせ

受付時間 : 9:30~12:00、13:00~19:00(平日)

10:00~17:00 (土曜日)

(マイクロソフト株式会社休業日、年末年始、祝祭日を除く)

無償サポート回数: Microsoft Office Personal 2007

(Word/Excel/Outlook) は4インシデント、

Microsoft Office PowerPoint 2007は2インシデントとなります。

お問い合わせに関する詳細は、Microsoft Office Personal 2007およびMicrosoft Office PowerPoint 2007のスタートガイドをご覧ください。

### 〈ホームページ〉

URL: http://support.microsoft.com/

※電話サポート(無償)もしくは、製品サポートからお問い合わせになる製品をお選びください。

備考 : マイクロソフトサポートWeb上から直接インターネットを通じてお問

い合わせも可能です。

#### ウイルスバスター2009 90日版

### ウイルスバスターサービスセンター

受付時間 : 9:30~17:30 TEL : 0570-008326

: 03-5334-1035 (IP電話・光電話からのお問い合わせ)

E-mail: http://tmqa.jp/r924/ ホームページ: http://tmqa.jp/toshiba/

### Google ツールバー/Google デスクトップ

ホームページ: Google ツールバー

http://www.google.co.jp/support/toolbar/

Google デスクトップ

http://desktop.google.com/support/?hl=ja

### i-フィルター5

#### デジタルアーツ株式会社 サポートセンター

受付時間 : 平日 10:00~18:00 土 · 日 · 祝日 10:00~20:00

(デジタルアーツ指定休業日を除く)

TEL : 平日 03-3580-5678 土·日·祝日 0570-00-1334

よくある質問: http://www.daj.jp/faq/ ユーザーサポートお問い合わせフォーム

: http://www.daj.jp/ask/

Adobe Reader/ConfigFree/Internet Explorer/Java™ 2 Runtime Environment/PC引越ナビ/TOSHIBA Disc Creator/TOSHIBA DVD PLAYER/

TOSHIBA Flash Cards / TOSHIBA Recovery Media Creator /

TOSHIBA Smooth View/TPM/Windows Media Player/

東芝DVD-RAMユーティリティ/東芝ecoユーティリティ/東芝HDDプロテクション/

東芝HWセットアップ/東芝PC診断ツール/東芝PCヘルスモニタ/

東芝SDメモリカードフォーマット/東芝SDメモリブートユーティリティ/

東芝USBスリープアンドチャージユーティリティ/東芝サービスステーション/

東芝省電力/東芝パスワードユーティリティ/東芝ピークシフトコントロール/

東芝フィンガープリントセキュリティ/東芝無線LAN5GHz有効無効ツール/

内蔵モデム用地域選択ユーティリティ

### 東芝(東芝PCあんしんサポート)

全国共通電話番号: 0120-97-1048 (通話料・電話サポート料無料)

おかけいただくと、アナウンスが流れます。アナウンスに従って操作

してください。

技術的な質問、お問い合わせは、アナウンスのあとで 17 をプッシュし

てください。

技術相談窓口 受付時間:9:00~19:00 (年中無休)

[電話番号はおまちがえないよう、ご確認の上おかけください]

海外からの電話、携帯電話、PHS、または直収回線など回線契約によってはつながらない場合がございます。その場合はTEL 043-298-8780(通話料お客様負担)にお問い合わせください。

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。日程は、dynabook.com「サポート情報」(http://dynabook.com/assistpc/index\_j.htm) にてお知らせいたします。

# 3 セーフモードで起動する

Windowsが起動しないときに、Windowsをセーフモードまたは前回正常に起動したときの構成で起動する方法があります。セーフモードでは、最低限の機能でWindowsを起動させることができます。

次の手順で操作してください。

- 1 電源を入れる
- 2 [dynabook] 画面が表示されて消えたらすぐに、F8 キーを数回押す 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して ENTER キーを押してください。そのあとすぐに、F8 キーを再び数回押してください。
- **3** メニューが表示されたら、目的に合わせて [セーフ モード] または [前回正常起動時の構成(詳細)] を選択し、 *ENTER* キーを押す

# 4

# 技術基準適合について

《オンラインマニュアル》にも技術基準適合に関する説明が記載されています。本書だけでなく、 《オンラインマニュアル》の記載もあわせてご確認ください。

### ■瞬時電圧低下について

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策のガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラインの基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合を生じることがあります。

### ■高調波対策について

参照・《オンラインマニュアル》

■電波障害自主規制について

参照・《オンラインマニュアル》

■ 「FCC information」について

参照・《オンラインマニュアル》

■ EU Conformity Statementについて



This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC and/or R&TTE Directive 1999/5/EC.

Responsible for CE-marking:

TOSHIBA EUROPE GMBH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany

Manufacturer:

Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japan

The complete official EU CE Declaration can be obtained on following internet page: http://epps.toshiba-teg.com/

# ■ 内蔵モデムについて

\*モデム内蔵モデルのみ

### ■対応地域

内蔵モデムは、次の地域で使用できます。

アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、クウェート、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、タイ、台湾、チェコ、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、ハンガリー、バングラデシュ、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モロッコ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク、レバノン、ロシア

(2009年9月現在)

なお、その他の地域での許認可は受けていないため、その他の地域では使用できません。注意 してください。

内蔵モデムが使用できない地域では、その地域で許認可を受けているモデムを購入してください。 内蔵モデムに接続する回線がPBX等を経由する場合は使用できない場合があります。

上記の注意事項を超えてのご使用における危害や損害などについては、当社では責任を負えませんのであらかじめ了承してください。

参照 設定について《オンラインマニュアル》

### ■自動再発信の制限

内蔵モデムは2回を超える再発信(リダイヤル)は、発信を行わず『BLACK LISTED』を返します(『BLACK LISTED』の応答コードが問題になる場合は、再発信を2回以下または再発信間隔を1分以上にしてください)。

\*内蔵モデムの自動再発信機能は、電気通信事業法の技術基準(アナログ電話端末)「自動 再発信機能は2回以内(但し、最初の発信から3分以内)」に従っています。

# Panasonic DVDスーパーマルチドライブ UJ880 (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R 2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

# ⚠注 意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。 本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。

本装置はヨーロッパ共通のレーザー規格 EN60825-1で"クラス 1 レーザー機器"に分類されています。

レーザー光を直接被爆することを防ぐために、 この装置の筐体を開けないでください。

- 2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。

#### CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1

**CAUTION** CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE

LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

ATTENTION CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN

CAS D'OUVERTURE.

EXPOSITION DANGEREUSE AU

FAISCEAU.

VORSICHT KLASSE 3B SICHTBARE UND

UNSICHTBARE

LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT

DEM STRAHL AUSSETZEN.

**ADVARSEL** KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING.

UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR

STRÅLING.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL

ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING

FOR STRÅLEN.

VARNING KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG

LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR


FARLIG.

VARO! KURSSI 3B NÄKYVÄ JA

NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ

KATSO SÄTEESEN.

- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

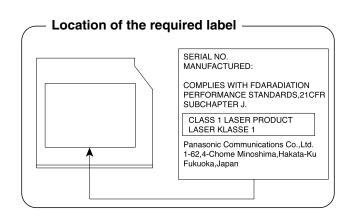

# TEAC DVDスーパーマルチドライブ DV-W28S (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R 2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

# ⚠注 意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。

本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。

本装置はヨーロッパ共通のレーザー規格 EN60825-1で"クラス1レーザー機器" に分類されています。

レーザー光を直接被爆することを防ぐた めに、この装置の筐体を開けないでくだ さい。

- 2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
- 性能の保証をすることができなくなります。
  3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこ

CAUTION

CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION
WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

ATTENTION
CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER
INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE.
EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.

VORSICHT
KLASSE 3B UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG,
WENN ABDECKUNG GEÖFFNET.
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

LASER KLASSE 1

CLASS 1 LASER PRODUCT

ADVARSEL KLASSE 3B USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR STRÅLEN. ADVARSEL KLASSE 3B USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR


DEKSEL ÅPNES. UNDGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING KLASS 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.
VARO! KURSSI 3B NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO

SÄTEESEEN.

すことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起 因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分 な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害 や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。

- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

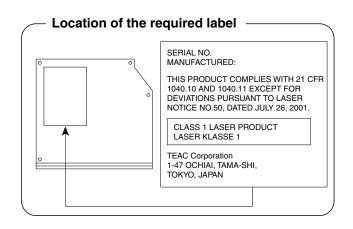

### TEAC DVD-ROMドライブDV-28S (DVD-ROMドライブ) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

# ⚠注 意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1

本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。

本装置はヨーロッパ共通のレーザー規格EN60825-1で"クラス 1 レーザー機器"に分類されています。


レーザー光を直接被爆することを防ぐために、この装置の筐体を開けないでください。

- 2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の 保証をすることができなくなります。
- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。
- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

CAUTION - CLASS 1M VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN, DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS.

**VORSICHT** - SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 1M, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET.

NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN BETRACHTEN.

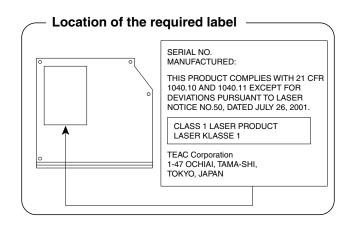

#### \*無線LANモデルのみ

# 1 無線LANの概要|

本製品には、IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n draft2.0のすべて、もしくはその一部に準拠した無線LANモジュールが内蔵されています。次の機能をサポートしています。

- 周波数チャネル選択
- マルチチャネル間のローミング
- パワーマネージメント

本書では、内蔵された無線LANモジュールの種類によって説明が異なる項目があります。 使用しているパソコンに内蔵された無線LANモジュールの種類の確認については、《オンラインマニュアル》をご覧ください。

# **₹**

- 本製品に内蔵されているIEEE802.11nに準拠した無線LANモジュールは、リリースバージョン draft2.0の仕様に基づいております。そのため、正式規格対応製品や他社のドラフト版対応製品とは 互換性やすべての機能を保証するものではありません。
- 本製品と同等の構成を持った機器との通信を行う場合に、IEEE802.11n draft2.0準拠の通信を行う ことが可能です。

# 2 無線特性

無線LANの無線特性は、製品を購入した国/地域、購入した製品の種類により異なる場合があります。

多くの場合、無線通信は使用する国/地域の無線規制の対象になります。無線ネットワーク機器は、無線免許の必要ない5GHz帯および2.4GHz帯で動作するように設計されていますが、国/地域の無線規制により無線ネットワーク機器の使用に多くの制限が課される場合があります。

各地域で適用される無線規制については、「本節 6 お知らせ」を確認してください。

無線周波数帯	IEEE802.11a, IEEE802.11n draft2.0	5GHz (5150~5350MHzおよび、 5470~5725MHz)	
	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n draft2.0	2.4GHz (2400~2497MHz)	
変調方式	IEEE802.11a, IEEE802.11g	直交周波数分割多重方式 OFDM-BPSK, OFDM-QPSK, OFDM-16QAM, OFDM-64QAM	
	IEEE802.11b	直接拡散方式 DSSS-CCK, DSSS-DQPSK, DSSS-DBPSK	
	IEEE802.11n draft2.0	直交周波数分割多重方式(OFDM方式), 空間多重方式(MIMO方式)	

無線機器の通信範囲と転送レートには相関関係があります。無線通信の転送レートが低いほど、通信範囲は広くなります。

# **₩** ×E

- アンテナの近くに金属面や高密度の固体があると、無線デバイスの通信範囲に影響を及ぼすことがあります。
- 無線信号の伝送路上に無線信号を吸収または反射し得る"障害物"がある場合も、通信範囲に影響を与えます。

# 3 サポートする周波数帯域

無線LANがサポートする5GHz帯および2.4GHz 帯のチャネルは、国/地域で適用される無線規制によって異なる場合があります(表「無線IEEE802.11 チャネルセット」参照)。 各地域で適用される無線規制については、「本節 6 お知らせ」を確認してください。

### ■無線IEEE802.11 チャネルセット

● 5GHz帯: 5150~5350MHzおよび、5470~5725MHz (IEEE802.11a、IEEE802.11n draft2.0の場合)

# **⋌** ×モ

● 5GHz無線LANは屋外では使用できません。

	チャネルID	周波数	
	34	5170	
J52*1	38	5190	
002**	42	5210	
	46	5230	
	36	5180	
W52	40	5200	
VV02	44	5220	
	48	5240	
	52	5260	
\WEQ	56	5280	
W53	60	5300	
	64	5320	
	100	5500	
	104	5520	
	108	5540	
	112	5560	
	116	5580	
W56	120	5600	
	124	5620	
	128	5640	
	132	5660	
	136	5680	
	140	5700	

アクセスポイント側のチャネル (J52\*1/W52/W53/W56) に合わせて、そのチャネルに 自動的に設定されます。

\*1 Atheros a/b/g モジュールのみ

### ● 2.4GHz帯: 2400~2497MHz (IEEE802.11b/g、IEEE802.11n draft2.0) の場合

チャネルID	周波数
1	2412
2	2417
3	2422
4	2427
5	2432
6	2437
7	2442
8	2447
9	2452
10	2457*1
11	2462
12	2467*2
13	2472*2
14	2484*2*3

<sup>\*1</sup> 購入時、アドホックモード接続時に使用するチャネルとして設定されているチャネルです。

<sup>\*2</sup> これらのチャネルが使用可能かどうかは、使用する無線LANモジュールによって異なります。使用可能チャネルについては、『無線LAN 使用できる国/地域について』を参照してください。

<sup>\*3</sup> 内蔵する無線LANモジュールに依存します。

# 4 本製品を日本でお使いの場合のご注意

日本では、本製品を第二世代小電力データ通信システムに位置付けており、その使用周波数帯は2,400MHz~2,483.5MHzです。この周波数帯は、移動体識別装置(移動体識別用構内無線局及び移動体識別用特定小電力無線局)の使用周波数帯2,427MHz~2,470.75MHzと重複しています。

5GHz帯無線LANを屋外で使用することはできません。

### ■ステッカー


本製品を日本国内にてご使用の際には、本製品に付属されている次のステッカーをパソコン本体に貼り付けてください。

この機器の使用周波数帯は 2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、東芝PCあんしんサポートへお問い合わせください。

### ■現品表示

本製品と梱包箱には、次に示す現品表示が記載されています。



② 2.4 : 2,400MHz帯を使用する無線設備を表す。
 ② DS : 変調方式がDS-SS方式であることを示す。
 ③ OF : 変調方式がOFDM方式であることを示す。

④ 4 : 想定される与干渉距離が40m以下であることを示す。

⑤ ■ ■ ■ : 2,400MHz~2,483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を 回避可能であることを意味する。

#### ■東芝PCあんしんサポート

東芝PCあんしんサポートの連絡先は、巻末を参照してください。

# 5 機器認証表示について

本製品には、電気通信事業法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、次の認証を受けた無線設備を内蔵しています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

### ■ Intel a/b/g/n モジュールの場合

無線設備名 : 512AN\_MMW 株式会社 ディーエスピーリサーチ 認証番号 : D080241003

### ■ Atheros a/b/g/n モジュールの場合

無線設備名 : AR5BXB92

株式会社 ディーエスピーリサーチ 認証番号 : D080266003

### ■ Atheros a/b/g モジュールの場合

無線設備名 : AR5BXB6

株式会社 ディーエスピーリサーチ 認証番号 : D05-0072003

本製品に組み込まれた無線設備は、本製品(ノートブックコンピューター)に実装して使用することを前提に、小電力データ通信システムの無線局として工事設計の認証を取得しています。したがって、組み込まれた無線設備をほかの機器へ流用した場合、電波法の規定に抵触する恐れがありますので、十分にご注意ください。

# 6 お知らせ

# 無線製品の相互運用性

本製品に内蔵されている無線LANモジュールは、Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) / Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 無線技術を使用するあらゆる無線LAN製品と相互運用できるように設計されており、次の規格に準拠しています。

- Institute of Electrical and Electronics Engineers (米国電気電子技術者協会) 策定の IEEE802.11 Standard on Wireless LANs (Revision a/b/g/n draft2.0) (無線LAN 標準規格 (版数 a/b/g/n draft2.0))
- Wi-Fi Allianceの定義するWireless Fidelity (Wi-Fi) 認証 Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。

### 健康への影響

本製品に内蔵されている無線LANモジュールは、ほかの無線製品と同様、無線周波の電磁エネルギーを放出します。しかしその放出エネルギーは、携帯電話などの無線機器と比べるとはるかに低いレベルに抑えられています。

本製品に内蔵されている無線LANモジュールの動作は無線周波に関する安全基準と勧告に記載のガイドラインにそっており、安全にお使いいただけるものと東芝では確信しております。この安全基準および勧告には、学会の共通見解と、多岐にわたる研究報告書を継続的に審査、検討している専門家の委員会による審議結果がまとめられています。

ただし周囲の状況や環境によっては、建物の所有者または組織の責任者がWireless LANの使用を制限する場合があります。次にその例を示します。

- 飛行機の中でWireless LAN装置を使用する場合
- ほかの装置類またはサービスへの電波干渉が認められるか、有害であると判断される場合

個々の組織または環境(空港など)において無線機器の使用に関する方針がよくわからない場合は、Wireless LAN装置の電源を入れる前に、個々の組織または施設環境の管理者に対して、本製品の使用可否について確認してください。

# 規制に関する情報

本製品に内蔵されている無線LANモジュールのインストールと使用に際しては、必ず製品付属の取扱説明書に記載されている製造元の指示に従ってください。

本製品は、無線周波基準と安全基準に準拠しています。

# ■ Intel a/b/g/n モジュール、Atheros a/b/g/n モジュール

# ◆ Canada - Industry Canada (IC)

This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

The term "IC" before the equipment certification number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

### ● USA - Federal Communications Commission (FCC)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

TOSHIBA is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modification of the devices included with this the Wireless LAN, or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than specified by TOSHIBA.

The correction of interference caused by such unauthorized modification, substitution or attachment will be the responsibility of the user.

### Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation.

The radiated output power of the Wireless LAN is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the Wireless LAN shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In the usual operating configuration, the distance between the antenna and the user should not be less than 20cm. Please refer to the PC user's manual for the details regarding antenna location.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's website

www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/99ehd-dhm237/index-eng.php./

# Europe

# Restrictions for Use of 2.4GHz Frequencies in European Community Countries

België/ Belgique:	For private usage outside buildings across public grounds over less than 300m no special registration with IBPT/BIPT is required. Registration to IBPT/BIPT is required for private usage outside buildings across public grounds over more than 300m. For registration and license please contact IBPT/BIPT.
	Voor privé-gebruik buiten gebouw over publieke groud over afstand kleiner dan 300m geen registratie bij BIPT/IBPT nodig; voor gebruik over afstand groter dan 300m is wel registratie bij BIPT/IBPT nodig. Voor registratie of licentie kunt u contact opnemen met BIPT.
	Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.
Deutschland:	License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow.
	Anmeldung im Outdoor-Bereich notwendig, aber nicht genehmigungspflichtig. Bitte mit Händler die Vorgehensweise abstimmen.
France:	Restricted frequency band: only channels 1 to 7 (2400 MHz and 2454 MHz respectively) may be used outdoors in France.
	Bande de fréquence restreinte : seuls les canaux 1-7 (2400 et 2454 MHz respectivement) doivent être utilisés endroits extérieur en France. Vous pouvez contacter l'Autorité de Régulation des Télécommuniations (http://www.art-telecom.fr) pour la procédure à suivre.
Italia:	License required for indoor use. Use with outdoor installations not allowed.
	E'necessaria la concessione ministeriale anche per l'uso interno.  Verificare con i rivenditori la procedura da seguire.
Nederland	License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow.
	Licentie verplicht voor gebruik met buitenantennes. Neem contact op met verkoper voor juiste procedure.

To remain in conformance with European spectrum usage laws for Wireless LAN operation, the above 2.4GHz channel limitations apply for outdoor usage. The user should use the Wireless LAN utility to check the current channel of operation. If operation is occurring outside of the allowable frequencies for outdoor use, as listed above, the user must contact the applicable national spectrum regulator to request a license for outdoor operation.

# Taiwan

### Article 12

Without permission granted by the NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to an approved low power radio-frequency devices.

#### Article 14

The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications;

If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved.

The said legal communications means radio communications is operated in compliance with the Telecommunications Act.

The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

# 7 使用できる国/地域について

本製品の無線LANを使用できる地域については、付属の『無線LAN 使用できる国/地域について』を確認してください。

# 8 「東芝無線LAN5GHz有効無効ツール」について

\*5GHz帯無線LANをサポートしているモデルのみ

5GHz帯無線LANを屋外で使用することはできません。

本製品を屋外に持ち出す場合には、「東芝無線LAN5GHz有効無効ツール」で5GHzの周波数帯域をOFFにしてください。

**1** [スタート] ボタン(

( ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ネットワーク] → [無線LAN5GHz有効無効ツール] をクリック する

[東芝無線LAN5GHz有効無効ツール] 画面が表示されます。

**2** [OFF] ボタンをクリックし①、[閉じる] ボタンをクリックする②




5GHzの周波数帯域がOFFになります。

# **₹**

● 屋内で5GHzの周波数帯域を使用する場合は、手順 2 で [ON] ボタンをクリックし、5GHzの周波数帯域をONにしてください。

\* 数値は突起部を含みません。

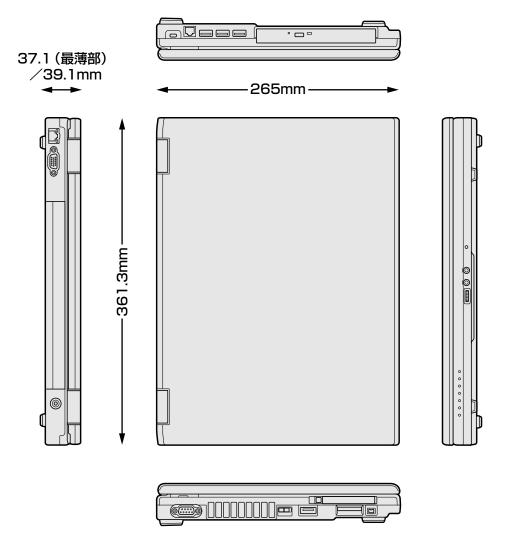

<memo></memo>		

<memo></memo>			